

Dell™ | 4610X WIRELESS PLUS Projector

Wireless Quick Setup Guide

Guía de instalación rápida inalámbrica

Guide d'installation rapide de la fonction Sans fil

Guia de Configuração Rápida Sem Fio



Dell™ | 4610X WIRELESS PLUS Projector

Wireless Quick Setup Guide



About Notes



NOTE: A NOTE indicates important information that helps you make better use of your projector.

**Information in this document is subject to change without notice.
© 2009 Dell Inc. All rights reserved.**

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden

Trademarks used in this text: *Dell*, the *DELL* logo are trademarks of Dell Inc.; *Microsoft* and *Windows Vista* are either trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Setting Up Wireless on Your Projector

This document provides steps to setup wireless networking on your Dell™ 4610X WIRELESS PLUS projector.

Part A: Preparing Your Projector

- 1 Locate the antenna in the projector's accessories box.




- 2 Install the antenna by screwing in the antenna to the antenna connector on the back of your projector.



- 3 Connect the power cable to the wall outlet and press the power button.








Part B: Enable Wireless on the Projector

- 4 Press the **Menu** button  on your projector's control panel or the remote control.



- 5 Access the **SET UP** menu. The **Setup** menu appears.



NOTE: Use , ,  and  buttons to navigate and  to select.




- 6 Select the **Wireless and Network** option.
- 7 Set the yellow highlighted text to **On** and press the .



- 8 It is recommended that you use the default wireless / network settings. Press the ✓ button to return to the main menu without changing settings.



- 9 Access the **Input Select** menu. The **Input Select** menu appears.

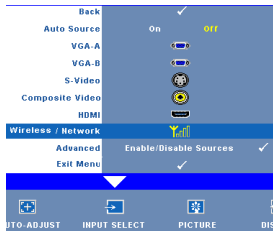

- 10 Select the **Wireless / Network** option and press the ✓ the button.

The projector's **Wireless Guide Screen** appears.




- 11 Make note of the following information indicated on the Wireless Guide screen.
- a Projector's LOGIN CODE:
 - b Projector's Network Name (SSID):
 - c Projector's IP Address:

Part C: Install the Dell Wireless Application Software on Your Computer

In order to use your projector wirelessly, you must install the software on your system.


12 Connect your computer to the **4610X WIRELESS PLUS** network.

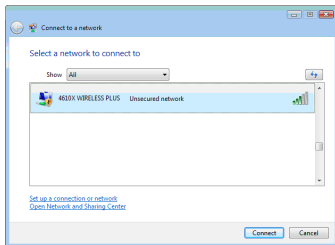

NOTE: When connected to the **4610X WIRELESS PLUS** network, you will lose wireless connectivity with other wireless networks.




NOTE: Remember to turn *off* all proxies. (In Microsoft® Windows Vista: Click **Control Panel** → **Internet Options** → **Connections** → **LAN Settings**)

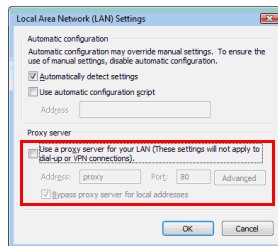

13 Open your internet browser. You will be automatically directed to the **4610X WIRELESS PLUS Web Management** web page.




NOTE: If the web page does not load automatically, enter the IP address noted from the projector's screen in the browser's address bar.




- 14** The **4610X WIRELESS PLUS Web Management** web page opens. Click on the Download tab on the left.



- 15** Select the appropriate operating system and click the **Download** button.


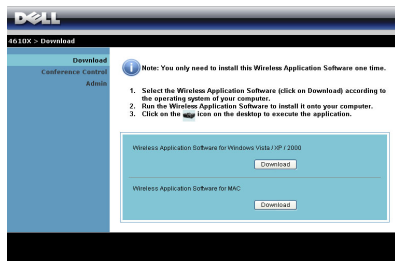


- 16** Click **Run** to proceed with the one-time installation of the software. Alternatively, you may choose to save the file and install it at a more convenient time.

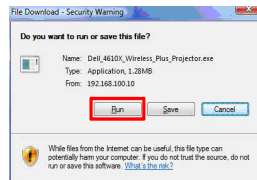




NOTE: If the following warning messages appear, please select Run and Allow respectively. You may require administrator level access to your computer to install the software.

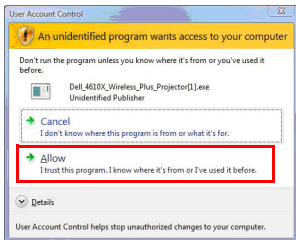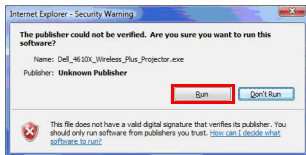

- 17 The installation software will launch. Follow the instructions on screen.

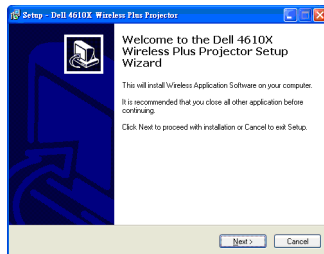

Part D: Launch the Application

- 18 Once the installation is complete, the program will launch automatically. The following screen appears.



- 19 You will be prompted to enter the **Login Code** to communicate with your projector. Enter the code as it appears on the projection screen.



- 20 You are now logged into the 4610X WIRELESS PLUS Wireless Application. You may use the controls to either project in full screen mode or in split screen mode.



NOTE: For the best projection performance, Dell recommends adjusting your resolution to 1024 x 768.

For further information, see the *User's Guide* available on the CD that shipped with your projector.

Dell™ | Proyector 4610X WIRELESS PLUS

Guía de instalación rápida inalámbrica



Información sobre las notas



NOTA: una NOTA indica información importante que le ayuda a hacer un mejor uso del proyector.

La información contenida en este documento está sujeta a cambio sin previo aviso.

© 2009 Dell Inc. Todos los derechos reservados.

Queda terminantemente prohibida la reproducción de estos materiales de cualquier forma sin el consentimiento por escrito de Dell Inc.

Marcas comerciales que aparecen en este documento: *Dell* y el logotipo de *DELL* son marcas comerciales de Dell Inc.; *Microsoft Windows Vista* son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en Estado Unidos y/o en otros países.

Otras marcas comerciales y nombres de marcas pueden usarse en este documento para referirse a entidades que reclaman las marcas y los nombres o a sus productos. Dell Inc. rechaza cualquier interés de propiedad de las marcas comerciales y nombres de marcas distintas a las suyas.

Configurar la funcionalidad inalámbrica en el proyector

En este documento se proporcionan los pasos necesarios para configurar la conexión en red del proyector Dell™ 4610X WIRELESS PLUS.

Parte A: Preparar el proyector

- 1 Localice la antena en la caja de accesorios del proyector.




- 2 Instale la antena atornillándola a su conector situado en la parte posterior del proyector.



- 3 Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente eléctrica y presione el botón de encendido.



Parte B: Habilitar la funcionalidad inalámbrica en el proyector

- 4 Presione el botón **Menú**  del panel de control del proyector o del mando a distancia.




- 5 Obtenga acceso al menú **CONFIGURACIÓN**. Aparecerá el menú **Configuración**.



NOTA: Utilice los botones ◀, ▶, ▲ y ▼ para desplazarse y el botón ✓ para seleccionar.



- 6 Seleccione la opción **Funcionalidad inalámbrica y Red**.
- 7 Establezca el texto resaltado en amarillo en **ACT** y presione el botón ✓.

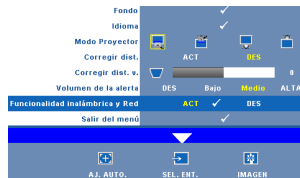

- 8 Es recomendable utilizar la configuración inalámbrica y de red predeterminada. Presione el botón ✓ para volver al menú principal sin cambiar la configuración.



- 9 Obtenga acceso al menú **Selección de entrada**. Aparecerá el menú **Selección de entrada**.



- 10 Seleccione la opción **Funcionalidad inalámbrica/ Red** y presione el botón ✓. Aparecerá la **pantalla Guía inalámbrica** del proyector.




- 11 Anote la siguiente información indicada en esa pantalla.
- a CÓDIGO DE INICIO del proyector:
 - b Nombre de red del proyector (SSID):
 - c Dirección IP del proyector

Parte C: Instalar el Software para aplicaciones inalámbricas Dell en su PC.

Para utilizar el proyector de forma inalámbrica, debe instalar el software en el sistema.


12 Conecte el equipo a la red del proyector 4610X WIRELESS PLUS.

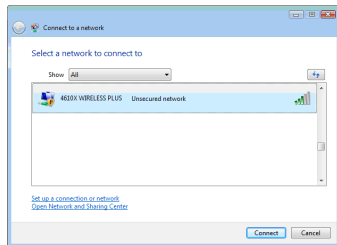

NOTA: Cuando se conecte a la red del proyector **4610X WIRELESS PLUS**, perderá la conectividad inalámbrica con otras redes inalámbricas.




NOTA: No olvide *apagar* todos los proxies. (En Microsoft® Windows Vista: haga clic en **Panel de control** → **Opciones de Internet** → **Conexiones** → **Configuración de LAN**)

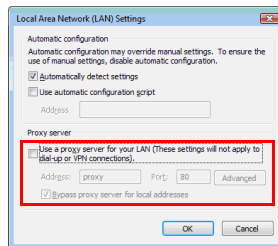

13 Abra el explorador de Internet. Automáticamente se le dirigirá a la página Web **Administración Web del proyector 4610X WIRELESS PLUS**.




NOTA: Si dicha página no se carga automáticamente, escriba la dirección IP de la pantalla del proyector en la barra de direcciones del explorador.




- 14** La página **Administración Web del proyector 4610X WIRELESS PLUS** se abrirá. Haga clic en la ficha **Descargar** de la izquierda.



- 15** Seleccione el sistema operativo apropiado y, a continuación, haga clic en el botón **Descargar**.


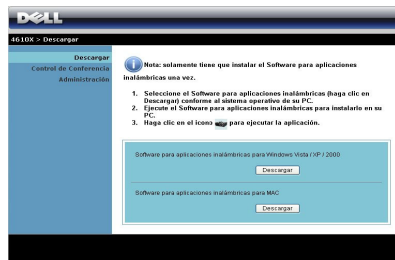


- 16** Haga clic en **Ejecutar** para continuar con la instalación de un solo paso del software. Alternativamente, puede guardar el archivo e instalarlo en otro momento.

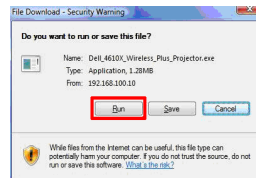




NOTA: Si aparecen los siguientes mensajes de advertencia, seleccione Ejecutar y Permitir, respectivamente. Puede que necesite acceso de administrador en su PC para instalar el software.

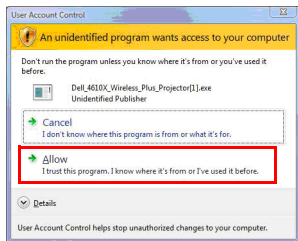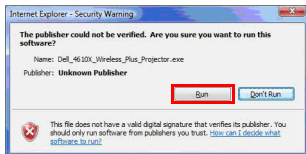

- 17 El software de instalación se iniciará. Siga las instrucciones de la pantalla.

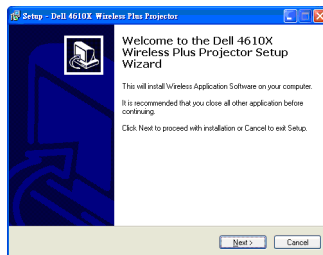

Parte D: Iniciar la aplicación

- 18** Una vez completada la instalación, el programa se iniciará automáticamente. Aparecerá la siguiente pantalla.



- 19** Se le pedirá que inserte un valor en el campo **Código de inicio de sesión** para comunicarse con el proyector. Escriba el código tal y como aparece en la pantalla del proyector.



- 20** Ahora habrá iniciado sesión en la aplicación inalámbrica del proyector 4610X WIRELESS PLUS. Puede utilizar los controles para proyectar a pantalla completa o en modo de pantalla dividida.



NOTA: Para obtener el mejor rendimiento en la proyección, Dell recomienda ajustar la resolución a 1024 x 768.

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario* que encontrará en el CD suministrado con el proyector.

Dell™ | Projecteur 4610X WIRELESS PLUS

Guide d'installation rapide de la fonction Sans fil



À propos des remarques



REMARQUE : Une REMARQUE indique une information importante destinée à vous aider à mieux utiliser votre projecteur.

**Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.
© 2009 Dell Inc. Tous droits réservés.**

Toute reproduction sous quelle que forme que ce soit sans l'autorisation écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques utilisées dans ce texte : *Dell*, le logo *DELL* sont des marques commerciales de Dell Inc.; *Microsoft* et *Windows Vista* sont soit des marques commerciales soit des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

D'autres marques et noms commerciaux peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou à leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire dans les marques et les noms commerciaux autres que les siens.

Mise en place de la fonction Sans fil de votre projecteur

Ce document énumère les étapes vous permettant de mettre en place un réseau sans fil sur votre projecteur 4610X WIRELESS PLUS Dell™.

Partie A : préparer votre projecteur

- 1 Localisez l'antenne dans la boîte d'accessoires de votre projecteur.




- 2 Installez l'antenne en la vissant dans la prise antenne à l'arrière de votre projecteur.



- 3 Branchez le câble d'alimentation sur la prise murale et appuyez sur le bouton marche/arrêt.



Partie B : activer la fonction sans fil du projecteur


- 4 Appuyez sur le bouton **Menu**  du panneau de contrôle du projecteur ou de la télécommande.




- 5 Accédez au menu **RÉGLAGE** menu. Le menu **Réglage** apparaît.




REMARQUE : Utilisez les boutons ◀, ▶, ▲ et ▼ pour naviguer et le bouton ✓ pour sélectionner.

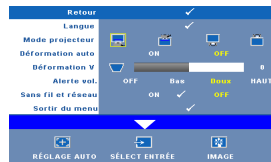


- 6 Choisissez l'option **Sans fil et réseau**.
- 7 Mettez le texte **ON** en surbrillance, puis appuyez sur le bouton ✓.

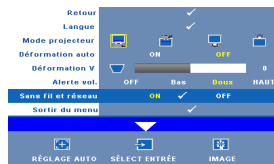

- 8 Il est recommandé d'utiliser les paramètres sans fil / réseau par défaut. Appuyez sur le bouton ✓ pour retourner au menu principal sans modifier les réglages.

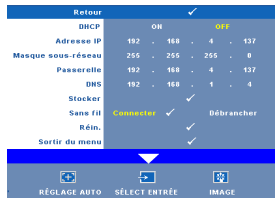

- 9 Accédez au menu **Sélection de l'entrée**. Le menu **Sélection de l'entrée** apparaît.

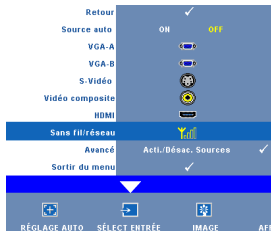

- 10 Choisissez l'option **Sans fil / Réseau** et appuyez sur le bouton ✓.

L'écran **Guide du sans fil** du projecteur apparaît.




- 11 Prenez note des informations suivantes qui apparaissent sur l'écran Guide du sans fil.
- a CODE D'OUVERTURE DE SESSION du projecteur :
 - b Nom du réseau du projecteur (SSID) :
 - c Adresse IP du projecteur :

Partie C : installer le logiciel de l'application sans fil Dell sur votre ordinateur

Pour pouvoir utiliser votre projecteur sans fil, il faut installer le logiciel sur votre système.


12 Connectez votre ordinateur au réseau 4610X WIRELESS PLUS.

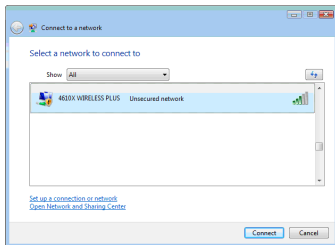

REMARQUE : Une fois connecté au réseau 4610X WIRELESS PLUS, vous perdrez votre connectivité sans fil avec les autres réseaux sans fil.




REMARQUE : N'oubliez pas de *désactiver* tous les proxies. (Sous Microsoft® Windows Vista : Cliquez sur **Panneau de contrôle** → **Options Internet** → **Connexions** → **Réglages LAN**)

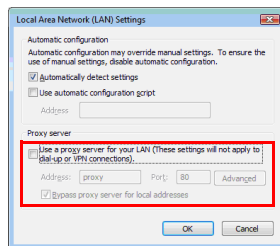

13 Ouvrez votre navigateur Internet. Vous serez automatiquement dirigé vers la page web Gestion web 4610X WIRELESS PLUS




REMARQUE : Si vous n'accédez pas automatiquement sur la page voulue, saisissez l'adresse IP qui figure sur l'écran du projecteur dans la barre d'adresse du navigateur.




- 14 La page web **Gestion web 4610X WIRELESS PLUS** s'ouvre. Cliquez sur l'onglet **Télécharger** à gauche.



- 15 Choisissez le système d'exploitation adéquat, puis cliquez sur le bouton **Télécharger**.


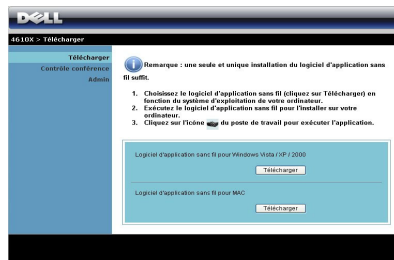


- 16 Cliquez sur **Exécuter** pour procéder à l'installation en une seule étape du logiciel. Vous pouvez également choisir d'enregistrer le fichier puis de l'installer ultérieurement.

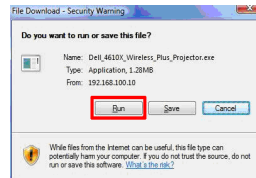




REMARQUE : Si les messages d'avertissement suivants s'affichent, veuillez choisir respectivement Exécuter et Autoriser. Vous devez peut-être disposer de l'accès niveau administrateur à votre ordinateur pour pouvoir installer le logiciel.

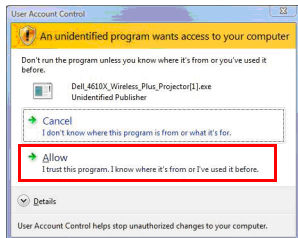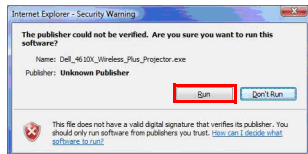

- 17 Le logiciel d'installation va s'exécuter. Suivez les instructions à l'écran.

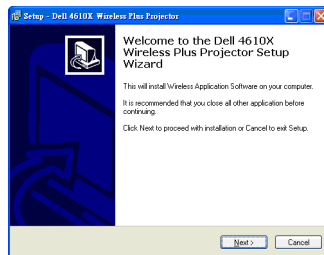


Partie D : lancer l'application

- 18** Une fois l'installation terminée, le programme se lance automatiquement. L'écran suivant apparaît.



- 19** Il vous faudra saisir le **Code de connexion** pour communiquer avec votre projecteur. Saisissez le code qui apparaît sur l'écran de projection.

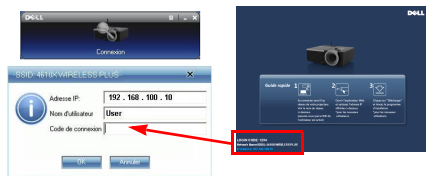

- 20** Vous avez maintenant ouvert une session dans l'application sans fil 4610X WIRELESS PLUS. Utilisez les commandes pour une projection en mode plein écran ou en mode écran partagé.



REMARQUE : Pour des performances de projection optimales, Dell vous recommande d'ajuster la résolution sur 1 024 x 768.

Pour de plus amples informations, consultez le *Guide d'utilisation* disponible sur le CD qui accompagne votre projecteur.

Dell™ | Projetor 4610X WIRELESS PLUS

Guia de Configuração Rápida Sem Fio



Sobre Notas



NOTA: Uma NOTA indica informações importantes que o ajudam a usar melhor seu projetor.

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

© 2009 Dell Inc. Todos os direitos reservados.

É estritamente proibida a reprodução destes materiais de qualquer modo sem a permissão por escrito da Dell Inc.

Marcas comerciais usadas neste texto: *Dell*, a logomarca *DELL* são marcas registradas de Dell Inc.; *Microsoft* e *Windows Vista* são marcas registradas ou marcas comerciais de Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Outras marcas e nomes comerciais podem ser usados neste documento para se referir tanto a entidades que reivindicam as marcas e os nomes ou seus produtos. A Dell Inc. nega qualquer interesse de propriedade em marcas ou nomes comerciais que não sejam os seus próprios.

Instalação Sem Fio em Seu Projetor

Este documento fornece os passos para a configuração de rede sem fio em seu projetor Dell™ 4610X WIRELESS PLUS.

Parte A: Prepare de Seu Projetor

- 1 Localize a antena na caixa de acessórios do projetor.



- 2 Instale a antena parafusando-a ao conector de antena na parte traseira de seu projetor.



- 3 Conecte o cabo de energia à tomada de parede e pressione o botão liga/desliga.



Parte B: Habilite a Rede Sem Fio no Projetor


- 4 Pressione o botão **Menu**  no painel de controle de seu projetor ou controle remoto.



- 5 Acesse o menu **SET UP (CONFIGURAR)**. O menu **Setup (Configuração)** aparecerá.



NOTA: Use os botões ◀, ▶, ▲ e ▼ para navegar e ✓ para selecionar.

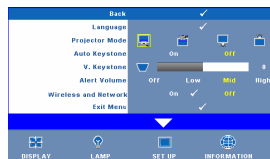


- 6 Selecione a opção **Wireless and Network (Sem Fio e Rede)**.
- 7 Fize o texto destacado em amarelo em **On (Ligado)** e pressione o botão ✓.




- 8 É recomendado que você use as configurações padrão sem fio / rede. Pressione o botão ✓ para retornar ao menu principal sem alterar as configurações.



- 9 Acesse o menu **Input Select (Selecionar Entrada)**. O menu **Input Select (Selecionar Entrada)** aparecerá.

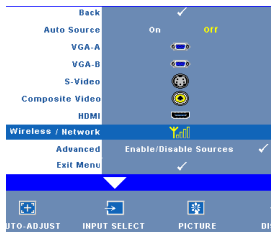

- 10 Selecione a opção **Wireless / Network (Sem Fio / Rede)** e pressione o botão ✓. A **Tela de Guia Sem Fio** do projetor aparecerá.

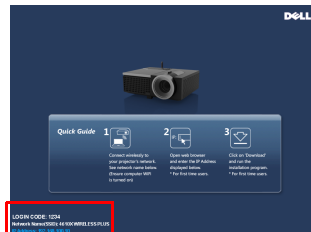


- 11 Anote as seguintes informações indicadas na tela Guia Sem Fio.
- a CÓDIGO DE REGISTRO do projetor:
 - b Nome de Rede (SSID) do projetor:
 - c Endereço IP do projetor:

Parte C: Instale o Software de Aplicativo Sem Fio Dell em Seu Computador

Para utilizar seu projetor sem fios, você deve instalar o software em seu sistema.


12 Conecte o computador à rede 4610X WIRELESS PLUS.

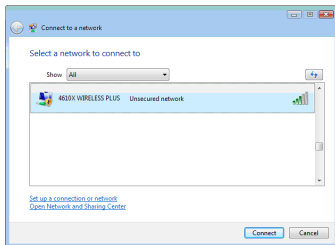

NOTA: Ao conectar o 4610X WIRELESS PLUS à rede, você perderá a conectividade sem fio com outras redes sem fio.




NOTA: Lembre-se de *off (desligar)* todos os proxies. (Em Microsoft® Windows Vista: Clique em **Painel de controle** → **Opções de internet** → **Conexões** → **Configurações LAN**)

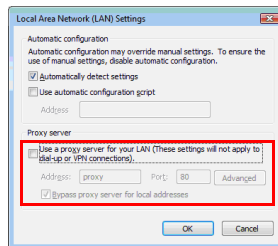

13 Abra seu navegador de internet. Você será direcionado automaticamente para a web page **Gerenciamento Web 4610X WIRELESS PLUS**.




NOTA: Se a web page não carregar automaticamente, insira o endereço IP anotado da tela do projetor na barra de endereços no navegador.




- 14** A web page **Gerenciamento Web 4610X WIRELESS PLUS** abrirá. Clique na guia **Download** à esquerda.



- 15** Selecione o sistema operacional apropriado e clique no botão **Download**.


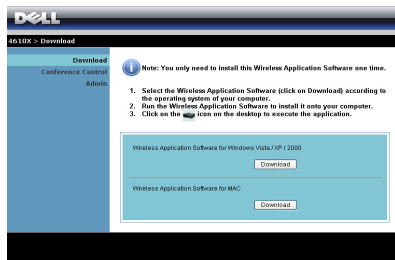


- 16** Clique em **Run (Executar)** para proceder com a instalação única do software. Alternativamente, você pode escolher salvar o arquivo e instalá-lo em um momento mais conveniente.

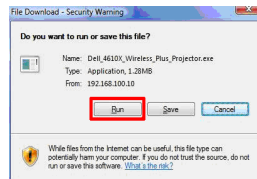




NOTA: Se a seguinte mensagem de alerta aparecer, favor selecione Run (Executar) e Allow (Permitir) respectivamente. Você pode requerer nível de acesso de administrador a seu computador para instalar o software.

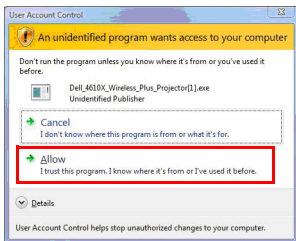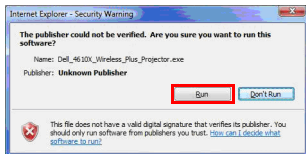

- 17 O software de instalação será iniciado. Siga as instruções na tela.

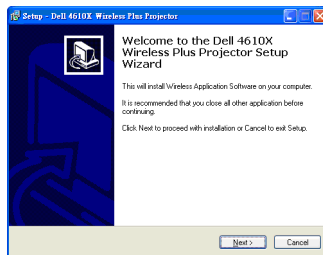

Parte D: Inicie o Aplicativo

- 18** Uma vez que a instalação estiver completa, o programa iniciará automaticamente. A seguinte tela aparecerá.



- 19** Você será solicitado a inserir o **Login Code (Código de Registro)** para se comunicar com seu projetor. Insira o código conforme este aparece na tela de projeção.



- 20** Você está agora conectado ao Aplicativo Sem Fio 4610X WIRELESS PLUS. Você pode usar os controles para projetar em modo tela cheia ou em modo tela dividida.



NOTA: Para o melhor desempenho de projeção, a Dell recomenda ajustar sua resolução em 1024 x 768.

Para mais informações, veja o *Guia de Usuário* disponível no CD que acompanha seu projetor.

Printed in China
Impreso en China
Imprimé en Chine
Impresso na China
Printed on recycled paper
Impreso en papel reciclado
Imprimé sur du papier recyclé
Impresso em papel reciclável

www.dell.com | support.dell.com



0J402PA00